



# AFSTANDSBEDIENING

Gebruikershandleiding

Document versie: 2.2 Revisie: 20220126



## Inhoud

1	Inleiding .....	3
2	Volledige specificaties.....	3
3	Toepassingsgebied.....	3
4	Gebruik voor meerdere sloten .....	3
5	Batterijen .....	4
6	Een afstandsbediening aan een gebruiker koppelen .....	4
7	Een gebruiker toegang geven met een afstandsbediening .....	4
8	Toegangsrechten overdragen naar de deurunits.....	5

## 1 INLEIDING

Wij willen u danken voor de aanschaf van de RED Easy afstandsbediening.

De RED Easy afstandsbediening is een lichte, compacte afstandsbediening voor gebruik in combinatie met de RED Easy deurunits. De afstandsbediening is eenvoudig via het RED Easy beheerplatform te programmeren.

## 2 VOLLEDIGE SPECIFICATIES

Raadpleeg voor de volledige specificaties het specificatieblad van de afstandsbediening.

## 3 TOEPASSINGSGEBIED

De RED Easy afstandsbediening kan naast de smartphone gebruikt worden voor het bedienen van de RED Easy deurunits, zoals de Motorcilinder, Oplegslotcontroller, Universele Deurcontroller en Beslagcontroller. Omdat de RED Easy deurunits voor de communicatie met het beheerplatform afhankelijk zijn van het gebruik van smartphones, is onder andere voor de volgende activiteiten een smartphone met toegang tot de deurunit nodig:

- het toevoegen of verwijderen van een afstandsbediening bij een deurunit;
- het wijzigen van de functies van de knoppen van een afstandsbediening;
- het ophalen van de logging ten gevolge van het bedienen van de deurunit met de afstandsbediening.

Er wordt om bovenstaande redenen aangeraden afstandsbedieningen slechts voor een beperkt aantal gebruikers van een deurunit te gebruiken, zodat andere gebruikers met hun smartphones de communicatie tussen de deurunits en het beheerplatform verzorgen. Om dezelfde reden kunnen afstandsbedieningen ook niet worden uitgegeven aan binnen het RED Easy platform geregistreerde organisaties.



De afstandsbedieningen hebben geen bescherming tegen binnendringen van vuil of vocht en zijn daarom alleen geschikt voor gebruik in schone en droge ruimtes.

## 4 GEBRUIK VOOR MEERDERE SLOTEN

De afstandsbediening kan eenvoudig voor meerder deurunits worden gebruikt. Daarbij gelden de volgende mogelijkheden, aandachtspunten en beperkingen:

- Standaard zijn de functies van de knoppen van de afstandsbediening voor alle afstandsbedieningen bij alle deurunits hetzelfde. Per afstandsbediening kunnen per deurunit deze functies desgewenst worden aangepast.
- Een afstandsbediening kan binnen de beheeromgeving van dezelfde sloteigenaar maar aan één contact worden toegevoegd. Bij een andere sloteigenaar kan die afstandsbediening echter wel opnieuw worden ingevoerd. Houd vooral ook in die situaties rekening met onderstaande waarschuwing over het draadloze bereik en onbedoeld openen van deuren.

- Om ongewenst openen van appartementsdeuren en/of gemeenschappelijke deuren te voorkomen, wordt voor appartementencomplexen de afstandsbediening niet automatisch aan de gemeenschappelijke deuren gekoppeld.



Door het draadloze bereik van de afstandsbedieningen, kan de ongewenste situatie ontstaan dat deuren buiten het zicht van de gebruiker onbedoeld worden bediend.



Omdat binnen het platform geen informatie beschikbaar is over de locatie van de deurunits, is een sloteigenaar zelf verantwoordelijk voor het verantwoord toekennen van afstandsbedieningen aan verschillende deurunits.

## 5 BATTERIJEN

De afstandsbediening wordt geleverd compleet met een reeds geplaatste batterij. Deze batterij gaat afhankelijk van het gebruik meestal jaren mee. Indien de batterij toch vervangen moet worden, kunt u hiervoor terecht bij uw leverancier.

Indien u de batterij zelf wenst te vervangen dient de behuizing van de afstandsbediening te worden geopend. Hiervoor is een kleine TORX TX6 schroevendraaier nodig, bijvoorbeeld een: Wera 367 TORX TX6 (05028001001).

De in de afstandsbediening gebruikte batterij is een CR1632 lithium batterij. Er wordt geadviseerd een batterij van een gerenommeerde fabrikant te gebruiken. Bijvoorbeeld Panasonic of Varta.




Gooi de oude batterij niet weg, maar lever deze in bij een daarvoor bedoeld inzamelpunt!

## 6 EEN AFSTANDSBEDIENING AAN EEN GEBRUIKER KOPPELEN

Een afstandsbediening kan binnen het beheerplatform aan een contact worden toegekend. Binnen uw beheeromgeving staan op het tabblad 'Contacten', al uw contacten. Via de knop 'Opties' achter een contact, wordt een formulier 'Contact' geopend. Daar dient, voor het door u geselecteerde contact, op de daarvoor bedoelde plaats het nummer dat achterop de afstandsbediening staat te worden ingevuld. Zie onderstaande voorbeeld.

## 7 EEN GEBRUIKER TOEGANG GEVEN MET EEN AFSTANDSBEDIENING

Nadat een afstandsbediening aan een contact gekoppeld is, dient te worden aangegeven bij welke deur(en) die gebruiker met die afstandsbediening toegang heeft. Ga daarvoor binnen uw beheeromgeving naar het tabblad 'Contacten'. Via de knop 'Toegang' achter een contact, wordt het formulier 'Toegangsrechten voor:' geopend. Zet in de kolom voor de afstandsbediening, een vinkje achter iedere deur die met de afstandsbediening geopend mag worden. Zie onderstaande voorbeeld.

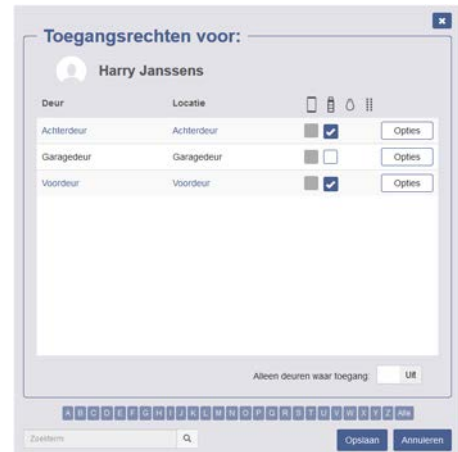

## 8 TOEGANGSRECHTEN OVERDRAGEN NAAR DE DEURUNITS

Om de wijzigingen die u in uw beheeromgeving heeft gemaakt ook daadwerkelijk bij de deurunits te laten werken, moeten deze wijzigingen eerst aan de deurunits bekend worden gemaakt. Dit doet u door iemand met een smartphone, voorzien van geactualiseerde sleutels, de betreffende deurunit(s) te laten bedienen (openen of sluiten). Om zeker te zijn dat de sleutels op de smartphone zijn geactualiseerd kan in de 'Toegang' app op de smartphone via het menu links boven, de optie 'Vernieuw Sleutels' worden gekozen (let op: de telefoon heeft op dat moment wel internet toegang nodig!).



Indien u een afstandsbediening, contact met afstandsbediening of de toegangsrechten met een afstandsbediening verwijdert, wordt ook dit pas aan de deurunit(s) doorgegeven indien een gebruiker met een smartphone, voorzien van geactualiseerde sleutels, de deurunit(s) waar de afstandsbediening verwijderd moet worden, heeft bediend.



Indien u een afstandsbediening verwijdert, wordt deze afstandsbediening alleen uit uw beheeromgeving verwijderd. Indien deze afstandsbediening ook door andere sloteigenaren is ingevoerd en toegewezen aan een of meer sloten, blijft de afstandsbediening voor die sloten gewoon werken.





